

PM-A900 準備ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、同梱の「製品使用上のご注意」をお読みください。

オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使うと、パソコンと本製品をワイヤレス環境でお使いいただけるようになります。ただし「PA-W11G」をお使いいただく場合も、本書裏面の手順に従って、一旦、本製品とパソコンをUSBケーブルで直接接続して、プリンタドライバ/スキャナドライバ/各種ソフトウェアをパソコンへインストールしてください。

本書では、危険を伴う操作や製品の故障につながる操作について、次の記号で警告表示をしています。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意
ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

1 箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの

□ 本体
ご使用の前に、本体に貼られている青いテープを取り外してください。

□ ソフトウェア CD-ROM
※ パソコンと接続するときが必要となります。電子マニュアルも収録されています。

□ インクカートリッジ
ブラック (ICBK35)
シアン (ICC35)
ライトシアン (ICLC35)
マゼンタ (ICM35)
ライトマゼンタ (ICLM35)
イエロー (ICY35)
※ 6 個のインクカートリッジが個別に包装されている場合があります。

その他

□ フィルムホルダ
※ フィルム原稿をセットするときに使用します。使用しないときは、原稿カバーの中に収納しておくことができます。詳しくは「PM-A900 操作ガイド 1」の「フィルムスキャンの事前準備」をご覧ください。

□ CD/DVD トレイ
8cm CD/DVD 用アタッチメント
CD/DVD 印刷位置確認用シート


□ PM-A900 操作ガイド 1
PM-A900 操作ガイド 2

□ 保証書

• このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。


2 輸送用固定レバーのロックを解除します。

①原稿カバーを開けて、②輸送用固定レバーのロックを解除（ 側）にし、③原稿カバーを閉じます。

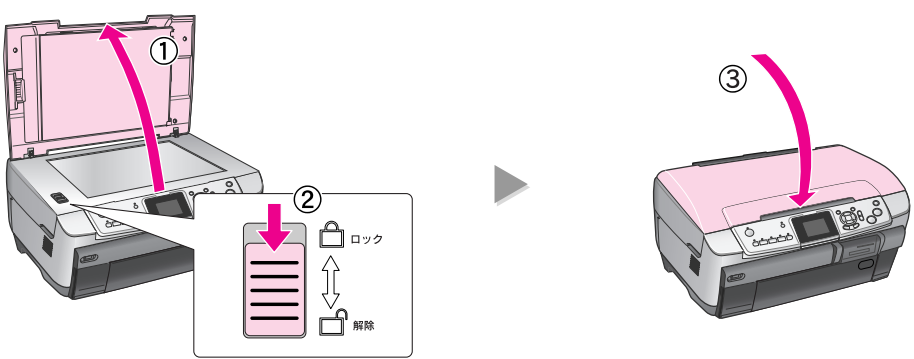


3 フィルムスキャンケーブルの接続を確認して、設置します。

1 原稿カバーの後ろから出ているケーブルが接続されていない場合は、本体に差し込みます。

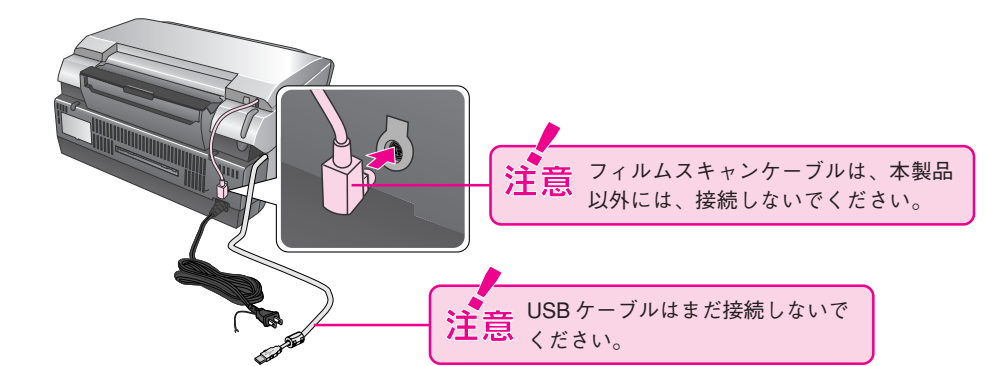


2 設置スペースを確保して、本製品を設置します。
作業しやすいように十分なスペースを確保して、水平で安定した場所に、本体底面の脚がすべて載るように設置してください。壁際には 10cm 以上のスペースを確保してください。

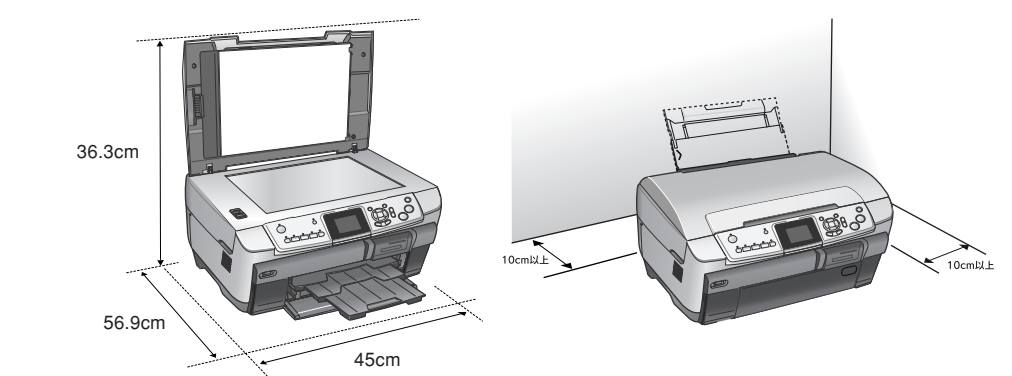

● 電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近い位置に設置してください。
● 本体背面は CD/DVD トレイやフォトスタンド紙が後退しますので、必ず 10cm 以上のすき間をあけてください。

4 電源を入れて、インクカートリッジをセットします。

1 ①電源プラグをコンセントに接続し、②電源をオンにします。
初期動作後、液晶ディスプレイに「インクカートリッジをセットしてください」のメッセージが表示されます。

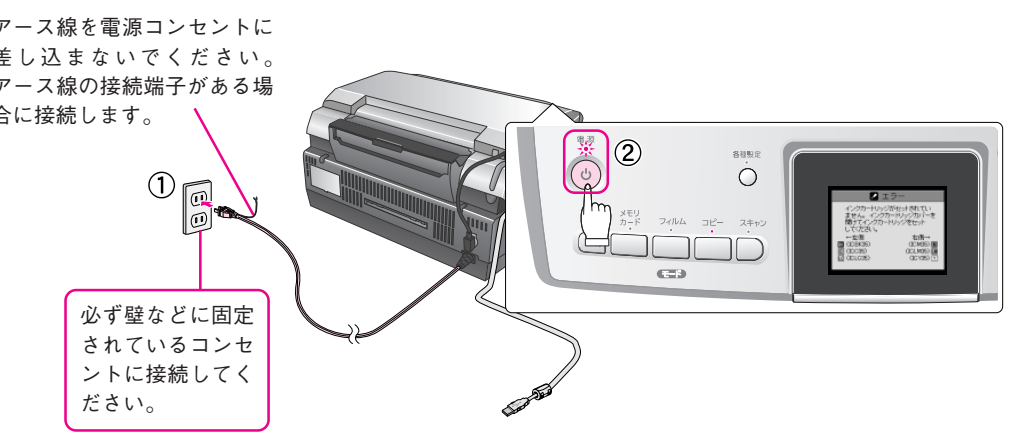


警告
AC100V の電源以外は使用しないでください。

注意
● コンセントについて
電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
● 電源のオン/オフについて
電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで行わず、必ず本体の「電源」ボタンで行ってください。「電源」ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷できなくなるおそれがあります。


補足情報
漏電による事故防止について
本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

2 インクカートリッジを袋から取り出します。

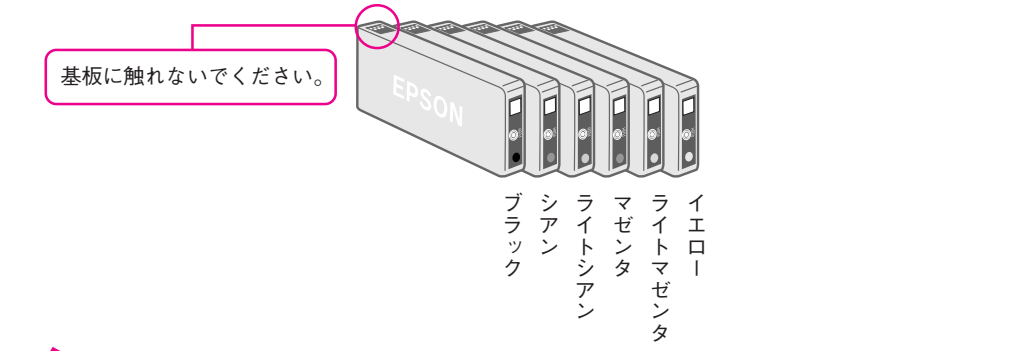

注意
● インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
● インクカートリッジについている緑色の基板部分には触れないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。

3 左右のインクカートリッジカバーを開けます。

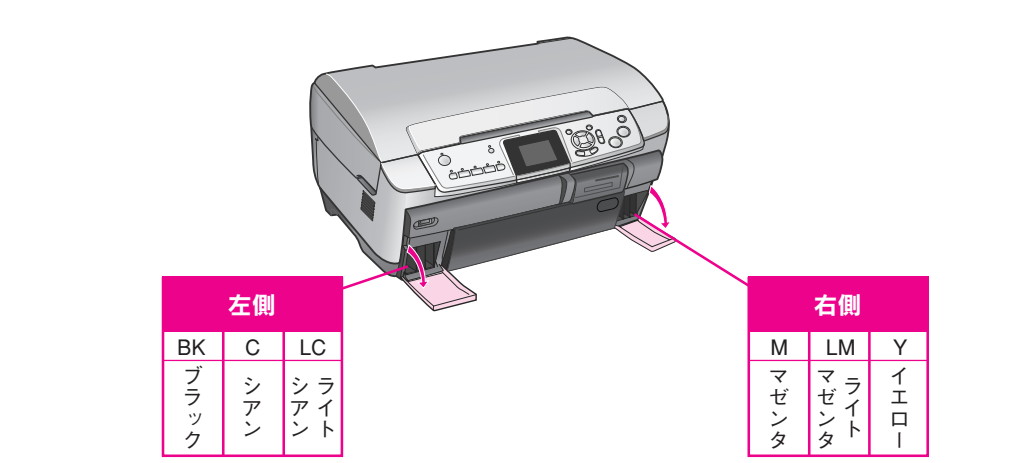


4 本体側とインクカートリッジのラベルを確認し、色を合わせてセットします。



注意
● インクカートリッジは、ラベルの色を合わせないと正しくセットできません。インクカートリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色をご確認ください。
● 6色すべてのインクカートリッジをセットしてください。1つでもセットされていないと印刷できません。

5 左右のインクカートリッジカバーを閉じて、インクの充てんを行います。

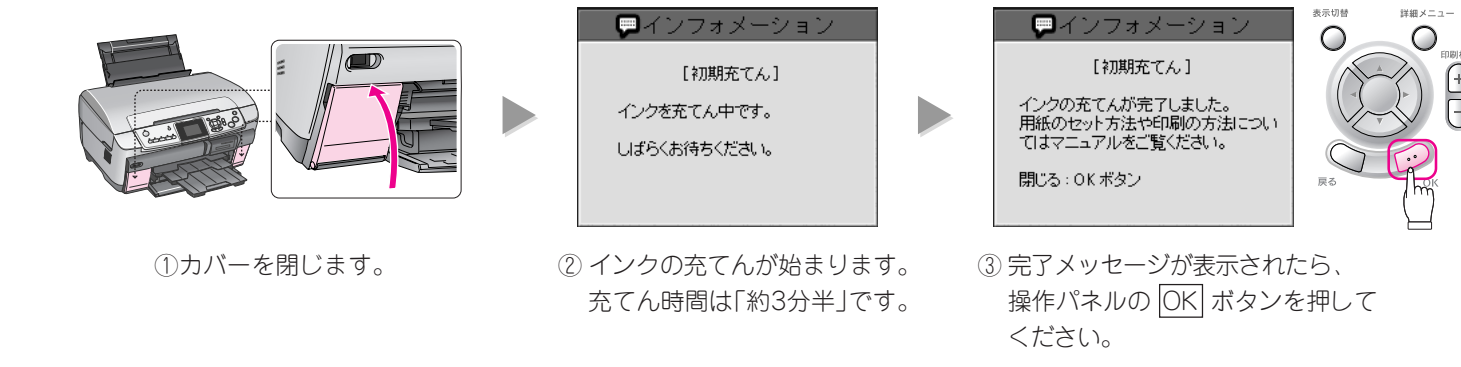

注意
● インクの充てんが完了するまで、絶対にインクカートリッジカバーを開けないでください。また電源をオフにしないでください。印刷できなくなる場合があります。
● インクの充てんが始まらない場合は、インクカートリッジをセットし直してみてください。
● 液晶ディスプレイの画面が黒い表示（スクリーンセーバー）になっていたら、「電源」ボタン以外のボタンを 1 回押してください。元の画面に戻ります。

この後は・・・

- 本製品だけでご使用になる場合は セットアップ終了です。次は「PM-A900 操作ガイド 1」をご覧ください。
- パソコンとつないでご使用になる場合は 引き続き本書裏面へお進みください。



5 パソコンと接続します。

こんなときは

オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使ってワイヤレス環境でお使いいただく場合も、以下の手順に従い、一旦本製品とパソコンをUSB ケーブルで直接接続して、プリンタドライバ/スキャナドライバ/各種ソフトウェアをパソコンへインストールしてください。

補足情報

Windows でUSB 接続する条件


- Windows 98 Second Edition (SE)/Me/2000/XPのいずれかがブレインストールされているパソコン、またはWindows 98以降のOSがブレインストールされていて、Windows Me/2000/XPにアップグレードしたパソコン。
- USB ポートを標準搭載し、パソコンメーカーによりUSB ポートの動作が保証されているパソコン。

MacintoshでUSB接続する条件

- Mac OS 9.x/Mac OS X v10.2以降。
- USB インターフェイスを標準搭載しているパソコン。

1 本製品の電源をオフ（電源ランプ消灯）にします。


インクの充てんが完了していることを確認してから、[電源] ボタンを押します。

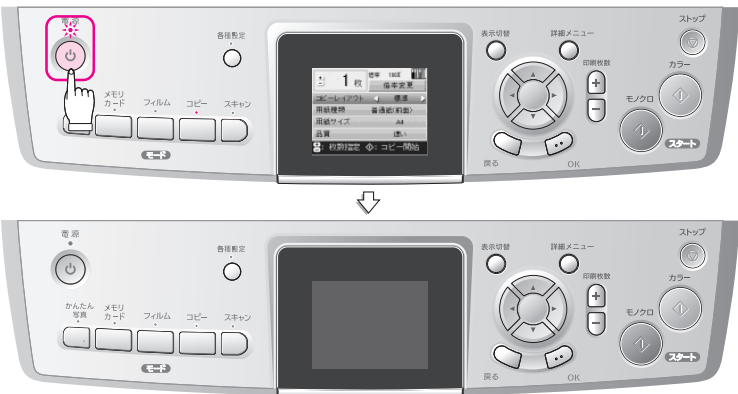

補足情報

- USB ケーブルは、パソコンおよび本製品の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後、ソフトウェアのインストールを確実にを行うために、ここでは本製品の電源をオフにしてからケーブルを接続します。
- パソコンの電源はオン、オフどちらでもかまいませんが、本書ではパソコンの電源がオフになっている前提で手順を説明します。

2 USB ケーブルを、コネクタの向きに注意してパソコンに接続します。

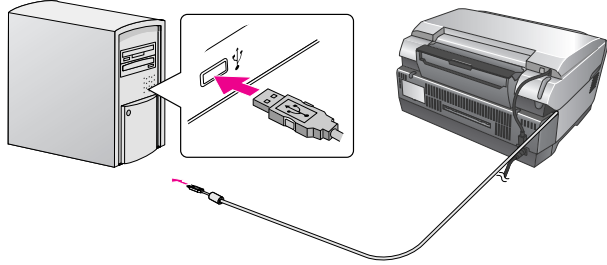

補足情報

- パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンにUSBケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、ディスプレイやキーボードにUSBケーブルの差込口がついている場合、この差込口には接続しないでください。本製品が正常に認識されない場合があります。
- USBハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続してください。

6 ソフトウェアをインストールします。

Windows の場合


注意

- 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログインする必要があります。
- Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

補足情報

他のアプリケーションソフトやウイルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

1 Windows を起動して、『ソフトウェアCD-ROM』をパソコンにセットします。

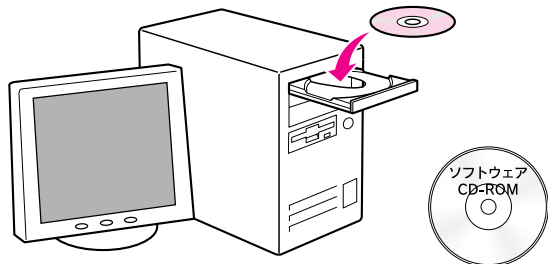

こんなときは

新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されている場合は [キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにしてください。

2 以下の画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



クリック

こんなときは

上の画面が表示されないときは

- Windows XP の場合
[スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。
- Windows 98/Me/2000 の場合
デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。

インストールに失敗したときは

☞ 『PM-A900 操作ガイド 2』11 ページ「パソコンと接続時のトラブル」
☞ 『PM-A900 電子マニュアル』 - 「トラブル対処方法」

以上で、セットアップは終了です。

補足情報

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録 (ユーザー登録) していただくことをお勧めします。



Macintosh の場合


注意

ソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。

補足情報

- UNIX ファイルシステム (UFS 形式) はサポートしておりませんので、他のドライブでお使いください。
- 他のアプリケーションソフトや、ウイルスチェックプログラムは、インストールの前に終了させてください。

1 Macintosh を起動して、『ソフトウェアCD-ROM』をセットします。

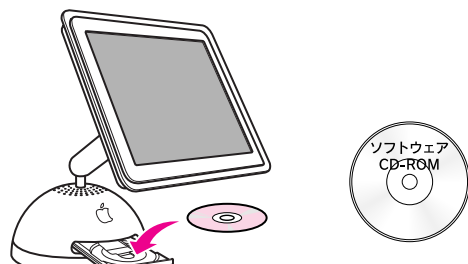


2 [EPSON] フォルダ内のお使いのOS用のアイコンをダブルクリックします。

Mac OS X の場合



こちらをダブルクリック

Mac OS 9 の場合

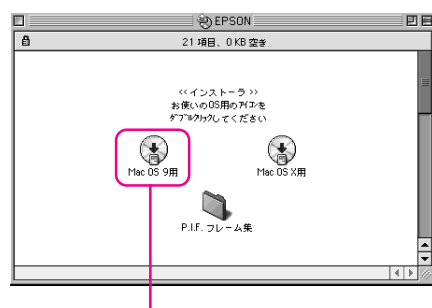

こちらをダブルクリック

こんなときは

上の画面が表示されないときは

デスクトップ上の CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。

3 以下の画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



クリック

こんなときは

インストールに失敗したときは

☞ 『PM-A900 電子マニュアル』 - 「トラブル対処方法」

以上で、セットアップは終了です。

補足情報

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコン (エイリアス) が作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録 (ユーザー登録) していただくことをお勧めします。



マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

☐ PM-A900 操作ガイド 1

PM-A900 だけで写真プリントやコピーをする方法を記載しています。



☐ PM-A900 操作ガイド 2

パソコンとつないで使う場合の基本手順を記載しています。



☐ PM-A900 電子マニュアル

パソコンとつないでプリンタ/スキャナとして使う場合の操作方法を記載しています。電子マニュアルの見方については、『PM-A900 操作ガイド 2』の 9 ページをご覧ください。『PM-A900 電子マニュアル』は、ソフトウェアのインストールの際にパソコンにインストールされます (CD-ROM を毎回セットする必要はありません)。



付属のソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです (Macintosh の場合は内容が一部異なります)。付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
- スキャナドライバ: EPSON Scan (エプソン スキャン)
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)
 - EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
 - EPSON Scan Assistant (エプソン スキャン アシスタント)
 - EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
 - EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
 - EPSON Attach To Email (エプソン アタッチ トゥ イーメール)
 - EPSON Send To Web (エプソン センド トゥ ウェブ)
 - EPSON Image Clip Palette (エプソン イメージ クリップ パレット)
 - EPSON Event Manager (エプソン イベント マネージャ)
 - EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー)
 - アルバムプリント for EPSON
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー)
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)
- EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソン プリント イメージ フレーマー ツール)
- PIF DESIGNER (ピフ デザイナー)
- 読ん del! ココ パーソナル

この後は・・・

- 上記のマニュアルをご覧ください。PM-A900 をご使用ください。
- オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使ってワイヤレス環境でお使いいただく場合は、『PM-A900 電子マニュアル』 - 「無線環境で本製品を使用する」をご覧ください。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。本書はサイクルに配慮して作成しています。不要になった場合は資源物としてお取り扱いください。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4051245_01	全て	新規制定	